



"P" or "N" or system is Off

### Behavior moving forward with PDC OFF

Front GEAR

	Speed of car				
	PDC status	OFF	SCANNING	OFF	SCANNING
	Display status	OFF	ON if	OFF	ON if
	Speaker (frequency HIGH)	OFF	ON - If car is moving	OFF	ON - If car is moving
	Display status	OFF			
	Speaker (frequency LOW)	OFF			
	OEM head unit PDC information	OFF	ON if	OFF	ON if



"P" or "N" or system is Off

### Behaviour if PDC system is activated (PDC LED = ON or after Rear Gear)

Rear GEAR

Front GEAR

	Speed of car					
	PDC status	ON	ON	OFF	SCANNING	OFF
	Display status	STAND BY [--]	STAND BY [--]	OFF	STAND BY [--]	OFF
	Speaker (frequency HIGH)	ON	ON - If car is moving	OFF	ON - If car is moving	OFF After 2s
	Display status	STAND BY [--]	STAND BY [--]	OFF	STAND BY [--]	OFF
	Speaker (frequency LOW)	ON	ON	OFF	OFF	OFF
	OEM head unit PDC information	ON	ON	OFF	OFF	OFF


<b>UK</b> Behavior moving forward with PDC OFF <b>ES</b> Funcionamiento avanzando con el PDC Apagado <b>DE</b> Funktion bei Vorwärtsfahrt mit deaktivierten PDC <b>PT</b> Funcionamento dianteiro com o PDC apagado <b>FR</b> Fonctionnement en Marche Avant <b>IT</b> Funzionamento avanzando con la vettura e il PDC spento	<b>UK</b> Behaviour if PDC system is activated (PDC LED = ON or after Rear Gear) <b>ES</b> Funcionamiento si el PDC está activado (LED = ON o marcha atrás engranada) <b>DE</b> Funktion wenn PDC System aktiv ist (PDC LED = AN oder nach Rückwärtsgang) <b>PT</b> Funcionamento se o PDC está activado (LED = ON ou marcha atrás engranada) <b>FR</b> Fonctionnement avec PDC Actif (LED = ON ou marche arrière engagé) <b>IT</b> Funzionamento se il PDC è attivato (LED= ON con retromarcia inserita)	<b>UK</b> Front GEAR <b>ES</b> Marcha hacia delante <b>DE</b> Vorwärtsgang <b>PT</b> Para a frente <b>FR</b> Marche avant <b>IT</b> Marcia in avanti	<b>UK</b> PDC Information <b>ES</b> Información Gráfica PDC Information <b>DE</b> Informationsgrafik PDC Information <b>PT</b> Informação Gráfica Informação PDC <b>FR</b> Information PDC Information PDC <b>IT</b> Informazioni PDC	<b>UK</b> PDC Status <b>ES</b> Estado del PDC PDC Status <b>DE</b> PDC Status PDC Status <b>PT</b> Estado do PDC Statut PDC <b>FR</b> Statut PDC Stato PDC <b>IT</b> Stato PDC	<b>UK</b> Display Status <b>ES</b> Estado del Display Display Status <b>DE</b> Display Status Display Status <b>PT</b> Estado do display État Écran <b>FR</b> État Écran Stato del display <b>IT</b> Stato del display	<b>UK</b> Front <b>ES</b> Delantero Front <b>DE</b> Front Front <b>PT</b> Dianteiro Avant <b>FR</b> Avant Avant <b>IT</b> Avanti		
<b>UK</b> P, N or System is Off <b>ES</b> P / N o PDC Apagado <b>DE</b> P, N oder System ist AUS <b>PT</b> P / N ou PDC apagado <b>FR</b> P, N système éteint <b>IT</b> P/N o PDC Spento	<b>UK</b> Speed of Car <b>ES</b> Velocidad del Vehículo <b>DE</b> Fahrzeuggeschwindigkeit <b>PT</b> Velocidade do Veículo <b>FR</b> Vitesse du Véhicule <b>IT</b> Velocità del veicolo	<b>UK</b> Speaker (Frequency HIGH/LOW) <b>ES</b> Altavoz (Frecuencia Alta/Baja) <b>DE</b> Lautsprecher (Frequenz Hoch/Tief) <b>PT</b> Altifalante (Frecuencia Alta /BAIXA) <b>FR</b> HP (fréquence haute/Basse) <b>IT</b> Altoparlante (Frequenza alta/bassa)	<b>UK</b> ON, If car is moving <b>ES</b> ENCENDIDO, si el vehículo se mueve <b>DE</b> AN, wenn Fahrzeug in Bewegung <b>PT</b> Acesso se o veículo estiver em movimento <b>FR</b> ON, si le véhicule se déplace <b>IT</b> Accesso se il veicolo è in movimento	<b>UK</b> Rear GEAR <b>ES</b> Marcha atrás <b>DE</b> Rückwärtsgang <b>PT</b> Marcha Atrás <b>FR</b> Marche arrière <b>IT</b> Retromarcia	<b>UK</b> OEM head unit <b>ES</b> Pantalla Original <b>DE</b> OEM Head Unit <b>PT</b> Monitor original <b>FR</b> Radio d'Origine <b>IT</b> Radio Originale	<b>UK</b> Moving Backward <b>ES</b> Retrocediendo <b>DE</b> Rückwärtsbewegung <b>PT</b> Retroceder <b>FR</b> EN Marche arrière <b>IT</b> Retrocedendo	<b>UK</b> SCANNING <b>ES</b> Escaneando <b>DE</b> Scannen <b>PT</b> Procurando <b>FR</b> SCAN <b>IT</b> Ricerca	<b>UK</b> Rear <b>ES</b> Trasero <b>DE</b> Zurück <b>PT</b> Traseiro <b>FR</b> Arrière <b>IT</b> Dietro

Only with CAN BUS or speed signal, without them the front sensors will be deactivated after 10 seconds / Sólo con CAN BUS o Señal de Velocidad, sin ellos el frontal se desactivará tras 10 segundos  
 Nur mit CAN BUS oder Geschwindigkeitssignal, ohne diese werden die Frontsensoren nach 10 Sekunden deaktiviert / Só com CAN BUS ou sinal de velocidade, sem eles a frente será desativada depois de 10 segundos  
 Seulement avec CAN BUS ou signal de vitesse, sans eux l'avant sera désactivé après 10 secondes / Solo con Can Bus o segnale della velocità. Senza questi gli anteriori si disattiveranno dopo 10 secondi

\* Depending on the car model / Depend del modelo de coche / Je nach Fahrzeugmodell / Depend do modelo de carro / Cela dépend du modèle de voiture / Dipende dal modello di autovettura

### Logic

### Display

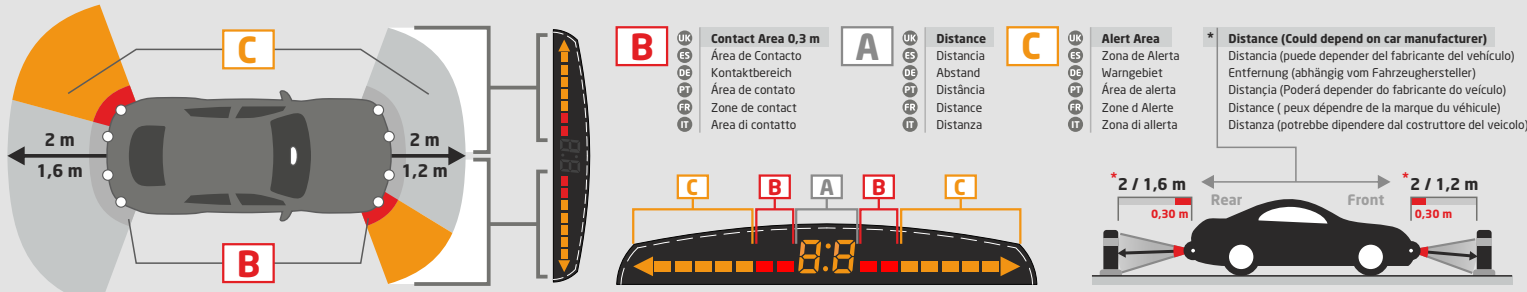



## 1 USER MODE - BASIC USE OF THE KIT



Engage **REAR GEAR** to activate Digi4Park®.



Digi4Park® will be deactivated automatically over **15km/h** (CAN BUS MODE or Speed Signal).



If you want manually activate or deactivate Digi4Park®, press shortly the parking button. As a confirmation, the LED lights up.

## 2 SETUP FOR TOW-BAR AND TRAILER

**TOW-BAR PLUGGED**

For deactivation of CENTRAL REAR SENSORS, press for 2 seconds the parking button.

**Attention:** if central rear sensors are deactivated, the button LED blinks 2 times slow and cyclically to informing the driver.

**TRAILER WITH PLUGGED TOW-BAR**

To deactivate ALL REAR SENSORS, press for 2 seconds the parking button.

**Attention:** if all rear sensors are deactivated, the button LED blinks 2 times fast and cyclically to informing the driver.

**ACTIVATE ALL REAR SENSORS**

To reactivate all rear sensors press for 2 seconds the parking button.



## 1 UTILIZACIÓN / MODO USUARIO BÁSICO



Introduzca la **MARCHA ATRÁS** para activar Digi4Park® automáticamente.



Digi4Park® se desactiva automáticamente por encima de **15km/h** (Modo CAN o Pulsos).



Si desea activar o desactivar la función de Parking manualmente, pulse el botón PDC. El LED del Botón se enciende si está activado.

## 2 CONFIGURACIÓN PARA REMOLQUE

**BOLA DE REMOLQUE COLOCADA**

Para desactivar los centrales traseros, pulse durante 2 segundos el botón de Parking.

**Alerta:** Si los Sensores Centrales están desactivados el LED del Botón parpadea lentamente 2 veces para avisar al conductor.

**REMOLQUE ENGANCHADO A LA BOLA**

Para desactivar todos los sensores traseros, pulse durante 2 segundos el botón de Parking.

**Alerta:** Si todos están desactivados el LED del Botón parpadea 2 veces rápidamente.

**REACTIVAR TODOS LOS SENSORES**

Para restablecer todos los sensores traseros, pulse durante 2 segundos el botón de Parking



## 1 BENUTZER MODUS - GRUNDFUNKTIONEN



Rückwärtsgang einlegen um Digi4Park® zu aktivieren.



D4P schaltet sich ab einer Geschwindigkeit von **15km/h** automatisch ab (CAN BUS oder Speedsignal vorhanden).



Soll Digi4Park® manuell aktiviert werden, so muss der mitgelieferte Taster kurz gedrückt werden. Als Bestätigung leuchtet die LED auf

## 2 KONFIGURATION FÜR ANHÄNGERBETRIEB

**ANHÄNGERKUPPLUNG GESTECKT**

Zum deaktivieren der beiden mittleren Sensoren muss der mitgelieferte Taster für 2 Sekunden gedrückt werden.

**Achtung:** Wenn die beiden mittleren Sensoren deaktiviert sind, blinkt die Taster LED 2 mal langsam und zyklisch um den Fahrer zu informieren.

**ANHÄNGER MIT ANHÄNGERKUPPLUNG**

Zum deaktivieren aller hinteren Sensoren muss den mitgelieferten Taster für 2 Sekunden gedrückt werden.

**Achtung:** Wenn alle hinteren Sensoren deaktiviert sind, blinkt die Taster LED 2 mal schnell und zyklisch um den Fahrer zu informieren.

**AKTIVIEREN ALLER HINTEREN SENSOREN**

Taster 2 Sekunden gedrückt halten.



## 1 UTILIZAÇÃO / MODO UTILIZAÇÃO BÁSICA



Introduza a **MARCHA ATRÁS** para activar Digi4Park® automaticamente.



Digi4Park® se desactiva automaticamente acima de **15 km/h** (Modo CAN ou Speed Pulse).



Se deseja activar ou desactivar a função de Parking manualmente, pressione botão PDC. O LED do Botão acende-se se estiver activado

## 2 CONFIGURAÇÃO PARA REBOQUE



**BOLA DE REBOQUE COLOCADA** Para desactivar os sensores centrais traseiros, pulse durante 2 segundos o botão do Parking.

**Alerta:** Se os Sensores Centrais estão desactivados o LED do Botão lampeja lentamente 2 vezes para avisar o condutor.

**ENCAIXAR A BOLA DO REBOQUE**

Para desactivar todos os sensores traselos, pulse durante 2 segundos o botão PARKING.

**Alerta:** Se todos estão desativados o LED do Botão lampeja 2 vezes rapidamente.

**REACTIVAR TODOS OS SENSORES**

Para restabelecer todos os sensores traseiros, pulse durante 2 segundos o botão de Parking.



## 1 UTILISATION / MODE UTILISATEUR



Engager la **MARCHE ARRIÈRE** pour activer Digi4Park®.



Digi4Park® se désactive automatiquement au dessus de **15 km/h** (Mode CAN ou info vitesse).



Si vous voulez activer manuellement Digi4Park®, appuyez sur le bouton PDC. LA LED s'allume en mode de fonctionnement.

## 2 CONFIGURATION POUR ATTELAGE



**BOULE DE D ATTELAGE ENGAGE** Pour désactiver les capteurs centraux, appuyez sur le bouton PDC pendant 2 secondes.

**Alerte:** Si les capteurs centraux sont désactivés le LED du bouton clignote 2 fois lentement pour prévenir le conducteur.

**REMORQUE ENGAGE**

Pour désactiver tout les capteurs AR, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton PDC.

**Alerte:** Si tous les capteurs arrières sont désactivés le LED du bouton clignote 2 fois rapidement pour prévenir le conducteur.

**REACTIVATION DES CAPTEURS**

Pour réactiver tous les capteurs arrières appuyez sur le bouton.



## 1 UTILIZZAZIONE / MODO D'USO BASE



Inserire la **RETROMARCIA** per attivare Digi4Park® automaticamente.



Digi4Park® si disattiva automaticamente ad una velocità superiore ai **15 km/h** (Modo CAN o ODOMETRICO).



Se desidera attivare o disattivare la funzione Parking manualmente, premere il tasto PDC. Con il led del tasto PDC acceso, è attivo.

## 2 CONFIGURAZIONE CON RIMORCHIO

**GANCIO TRAINO PRESENTE**

Per disattivare i sensori centrali posteriori, premere per 2 secondi il tasto PDC.

**ATTENZIONE:** Se i sensori centrali sono disattivati, il led del tasto PDC lampeggerà lentamente 2 volte per avvertire.

**RIMORCHIO AGGANCIATO AL GANCIO TRAINO**

Per disattivare tutti i sensori posteriori, premere per 2 secondi il pulsante PDC.

**ATTENZIONE:** Se tutti i sensori sono disattivati, il led del pulsante PDC lampeggerà 2 volte rapidamente

**RIATTIVARE TUTTI I SENSORI**

Per riattivare tutti i sensori posteriori, premere il pulsante PDC per 2 secondi.

## Parking Button

## Operation

UK	ES	DE	PT	FR	IT
LED Code description	Código LED	LED-Code	Código LED	Code LED	Codice LED
1. OK/ON	OK/ON	OK/ON	OK/ON	OK/ON	OK/ON
2. Component error	Error componentes	Komponentenfehler	Erro componente	Erreur de composant	Errore componente
3. Tow-Bar plugged in  PAUSE	Gancho colocado	Anhängerk. gesteckt	Reboque ocupado	Crochet engagé	Rimorchio impegnato
4. Trailer plugged in  PAUSE	Remolque colocado	Anhängerk. gekoppelt	Trailer Engaged	Remorque engagé	Trailer Engaged
5. Disconnected / OFF	Desconectado / OFF	Getrennt / AUS	Desligado / OFF	Déconnecté /OFF	Scollegato / OFF



LED CONTROL



D4P0005